

WritFun W300

使用手冊

V1.00

目錄

1、產品介紹.....	3
1.1 本機(WritFun W300).....	3
1.2 電磁筆.....	3
1.3 繪圖板墊片.....	3
1.4 連接/充電線.....	4
1.5 保護套.....	4
1.6 快速使用手冊.....	4
2、按鍵及燈號.....	5
2.1 電源燈號(紅/綠).....	5
2.2 WiFi/藍牙燈號(藍).....	5
2.3 清除鍵.....	5
2.4 傳送鍵.....	5
2.5 儲存.....	6
2.6 USB(側面).....	6
2.7 電源開關(側面).....	6
2.8 重置孔(側面).....	6
3、產品使用須知及連線.....	7
3.1 產品注意事項.....	7
3.2 連線與配對.....	7
4、連接裝置使用.....	8
4.1 使用安卓(Android) APP 與裝置連接.....	8
4.2 使用蘋果(iOS) APP 與裝置連接.....	13
4.3 安裝驅動程式.....	18
4.4 使用 USB 與電腦連接.....	19
4.5 使用電腦轉檔工具.....	19
5、產品規格.....	20

關於本說明書

感謝您購買 Writfun W300 無線電紙板，本說明書將介紹 Writfun W300 的安裝以及使用。
請開啟藍牙功能與您的手機連接，或經由 USB 與電腦進行連接。

1、產品介紹

1.1 本機

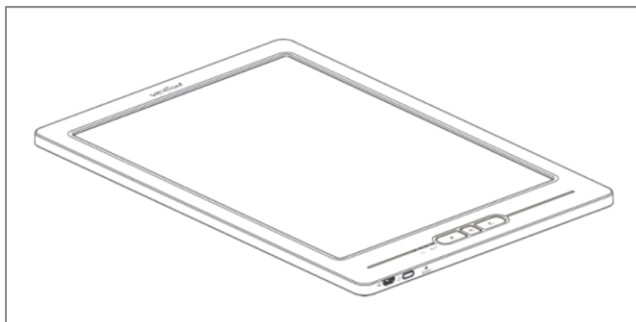


圖 1.1

1.2 電磁筆

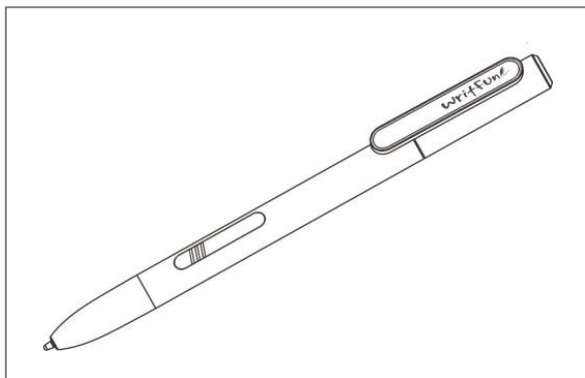


圖 1.2

1.3 繪圖板墊片

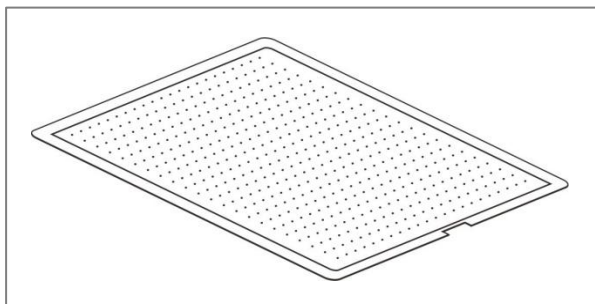


圖 1.3

1.4 連接/充電線

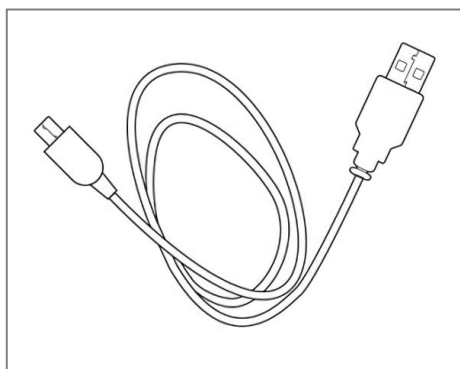


圖 1.4

1.5 保護套

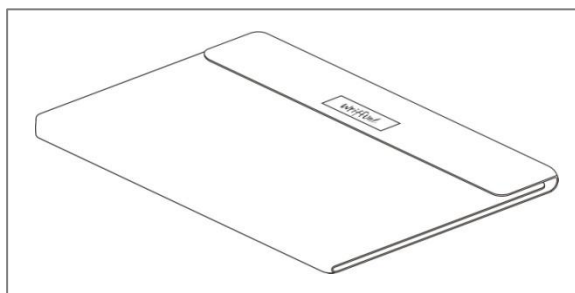


圖 1.5

1.6 快速使用手冊



圖 1.6

2、按鍵及燈號

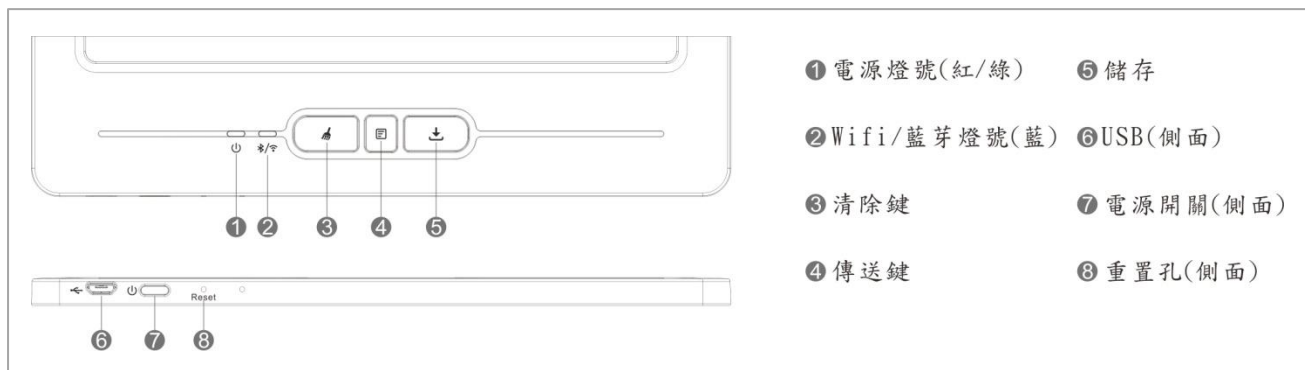


圖 2.1

2.1 電源燈號(紅/綠)

燈號	恆亮	持續閃爍	閃爍(一次)	熄滅
綠燈	電源開啟	N/A	正在輸入	關機
紅燈	充電中	低電量警示	N/A	關機/滿電狀態

2.2 WiFi/藍牙燈號(藍)

燈號	恆亮	熄滅	閃爍
藍燈	已有裝置連接	關機/藍牙, WiFi 啟動完成	啟動中

2.3 清除鍵

清除螢幕畫面（開機狀態下才可清除）

2.4 傳送鍵

將所書寫的畫面內容儲存至手機

2.5 儲存

將所書寫的畫面內容儲存至手機或電腦端

2.6 USB(側面)

連接電腦 Windows 系統或充電使用。

操作	功能
繪圖板保持開機狀態，並將 USB 接上電腦	識別為 HID 裝置操控游標使用
繪圖板關機，並使用 USB 接上電腦，再將繪圖板開機	識別為 MSC 外接儲存裝置使用

2.7 電源開關(側面)

本機電源開關，裝置具有自動關機功能(一小時內沒有任何操作)

2.8 重置孔(側面)

當系統無法操作時（無法使用電源開關恢復正常運作時），以針狀物戳重置孔強制關機，重新開啟裝置後即可恢復正常使用。

3、產品使用須知及連線

3.1 產品注意事項



- 1 第一次使用請先將電池充滿。(至少需充電 2 小時)
- 2 請使用合格的充電器為產品充電
- 3 每次充滿電後使用時間因人為操作因素有所增減。
- 4 本產品無法更換電池，因自行拆解而造成之損壞將喪失保固。
- 5 請勿將本產品處於極端環境中。(持續曝曬於陽光下、高溫、水中等)
- 6 清潔時請以軟布擦拭即可，切勿使用有機溶劑。(去光水、漂白水等)
- 7 請不要對書寫表面施加壓力以及使用任何會傷害表面的物品，將造成螢幕無法恢復的情況
- 8 若未能遵守此類安全說明，將導致發生火災，觸電或致使他人受傷或損壞此產品或其他財物
- 9 W300 在預設模式下均為繪圖板模式，若想切換至 USB Storage 模式，請依照下列操作步驟
 - 9.1 將 W300 關機，並將 W300 與 PC 端使用 USB 線連接(請確保 PC 已開機)
 - 9.2 將 W300 開機，此時 W300 即為抽取式磁碟(USB 磁碟機)
 - 9.3 若要開啟 W300 內之圖檔，請到 Writfun 官方網站下載 WritFun W300 Tool 安裝使用。(安裝此 Tool 請先至微軟官網下載&安裝 Microsoft .NET Framework 4.6.1 以上，可參考 WritFun 官網連結)

3.2 連線與配對

1. 產品支援藍牙，穩定連線範圍 5 公尺。
2. 每一次使用時請先完成裝置配對的動作。
 - a. 如配對裝置為 PC
 - i. 將 W300 開機，並將其透過 USB 線連到 PC
 - ii. 下載並安裝本產品軟體” W300 繪圖板驅動程式”(過程中若出現 Hanvon Tablet 字樣，即指 W300)
 - iii. 待驅動程式安裝完成後，重新啟動電腦後即可使用
 - b. 如配對裝置為 iOS、Android，請於 App Store 或 Google Play 中下載 Writfun W300，並開啟手機藍牙與定位功能，當連線完成後，即可將內容同步或傳輸至連接設備(App 使用說明請參考 4.1, 4.2)

4、連接裝置使用

4.1 使用安卓(Android) APP 與裝置連接

1. 系統需求：

Writfun W300 App 適用於 Android 6.0 以上版本（藍牙需支援 BLE 功能）

2. 安裝：

請於”Play 商店”中搜尋 “W300” 應用程式下載並安裝。

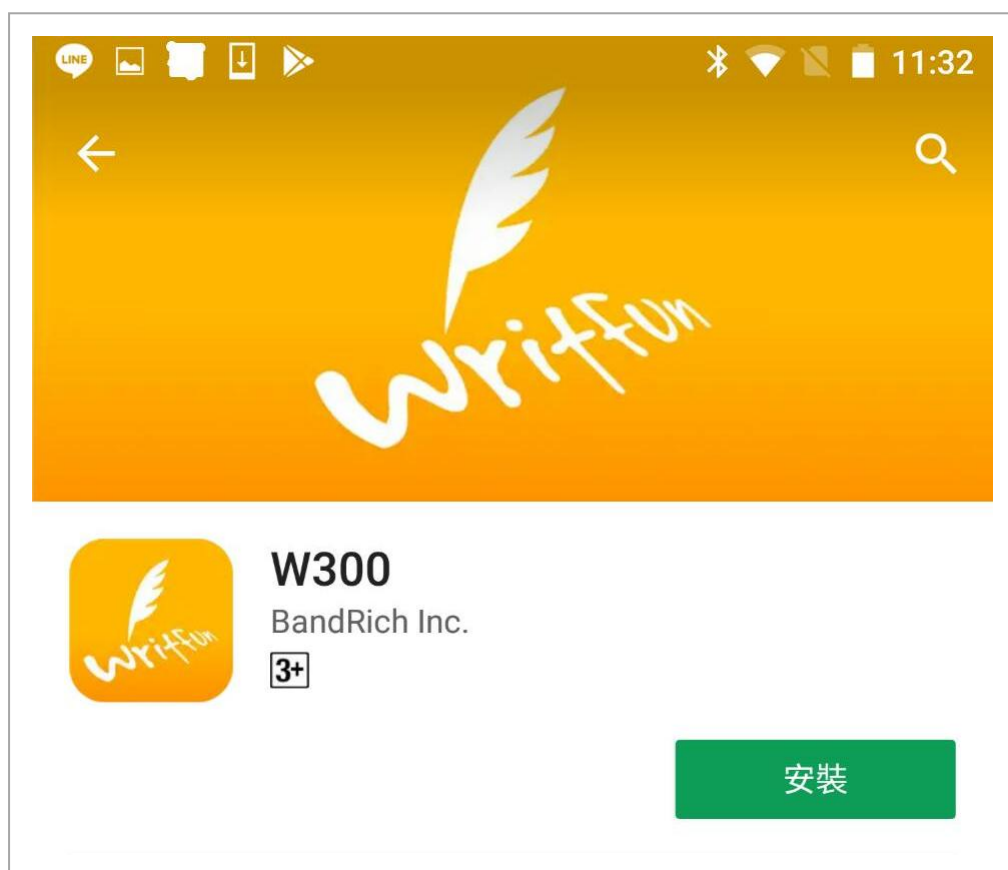


圖 4.1.1

a. 初次使用請依下方流程圖接上裝置後操作。



3. 使用

- 功能鍵：


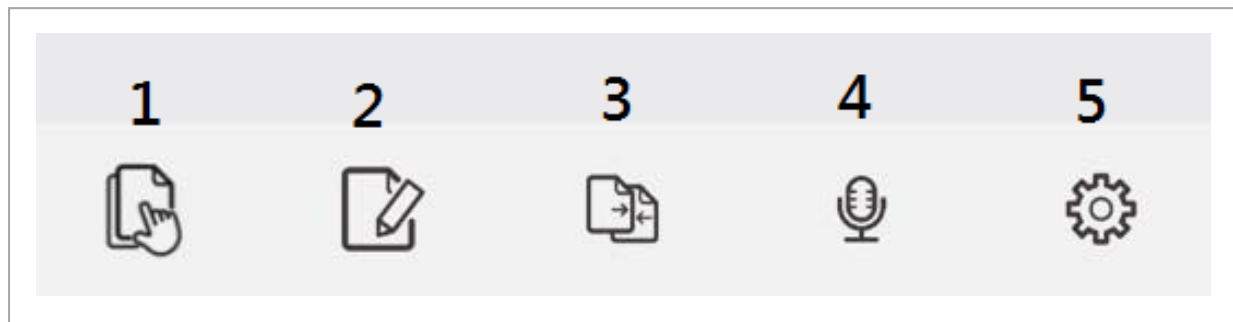


圖 4.1.3


1. **編輯**：可在應用程式中選取特定檔案(多選)進行檔案刪除或轉存至手機相簿。
2. **新筆跡檔**：產生一個新的畫面。
3. **合併**：將兩個現存的筆跡檔合併為一個新檔案。
4. **錄影**：將當前的筆跡紀錄為影音檔使用。
5. **設定**：功能設定。
 - 裝置名稱：目前連接的裝置。
 - 同步時間：最近一次藍牙建立時間
 - 韌體版本：裝置目前的韌體版本。
 - App 版本：目前執行的 App 版本。
 - 裝置連接：將手機與 W300 透過藍牙進行連結。
 - 分享至 Line: 直接分享檔案至 LINE
 - 分享至 Drop Box：開啟 Drop Box 雲端分享開關。
 - 分享至 Google Drive：開啟 Google Drive 雲端分享開關。
 - 筆畫粗細：提供三種筆畫粗細。
 - 問題回報：連結至官網回報裝置問題
 - 關於：公司資訊

4. 如何即時分享手寫檔案及影音至 LINE（請依下方流程圖操作）

a. 將手寫圖片檔即時傳送至 LINE

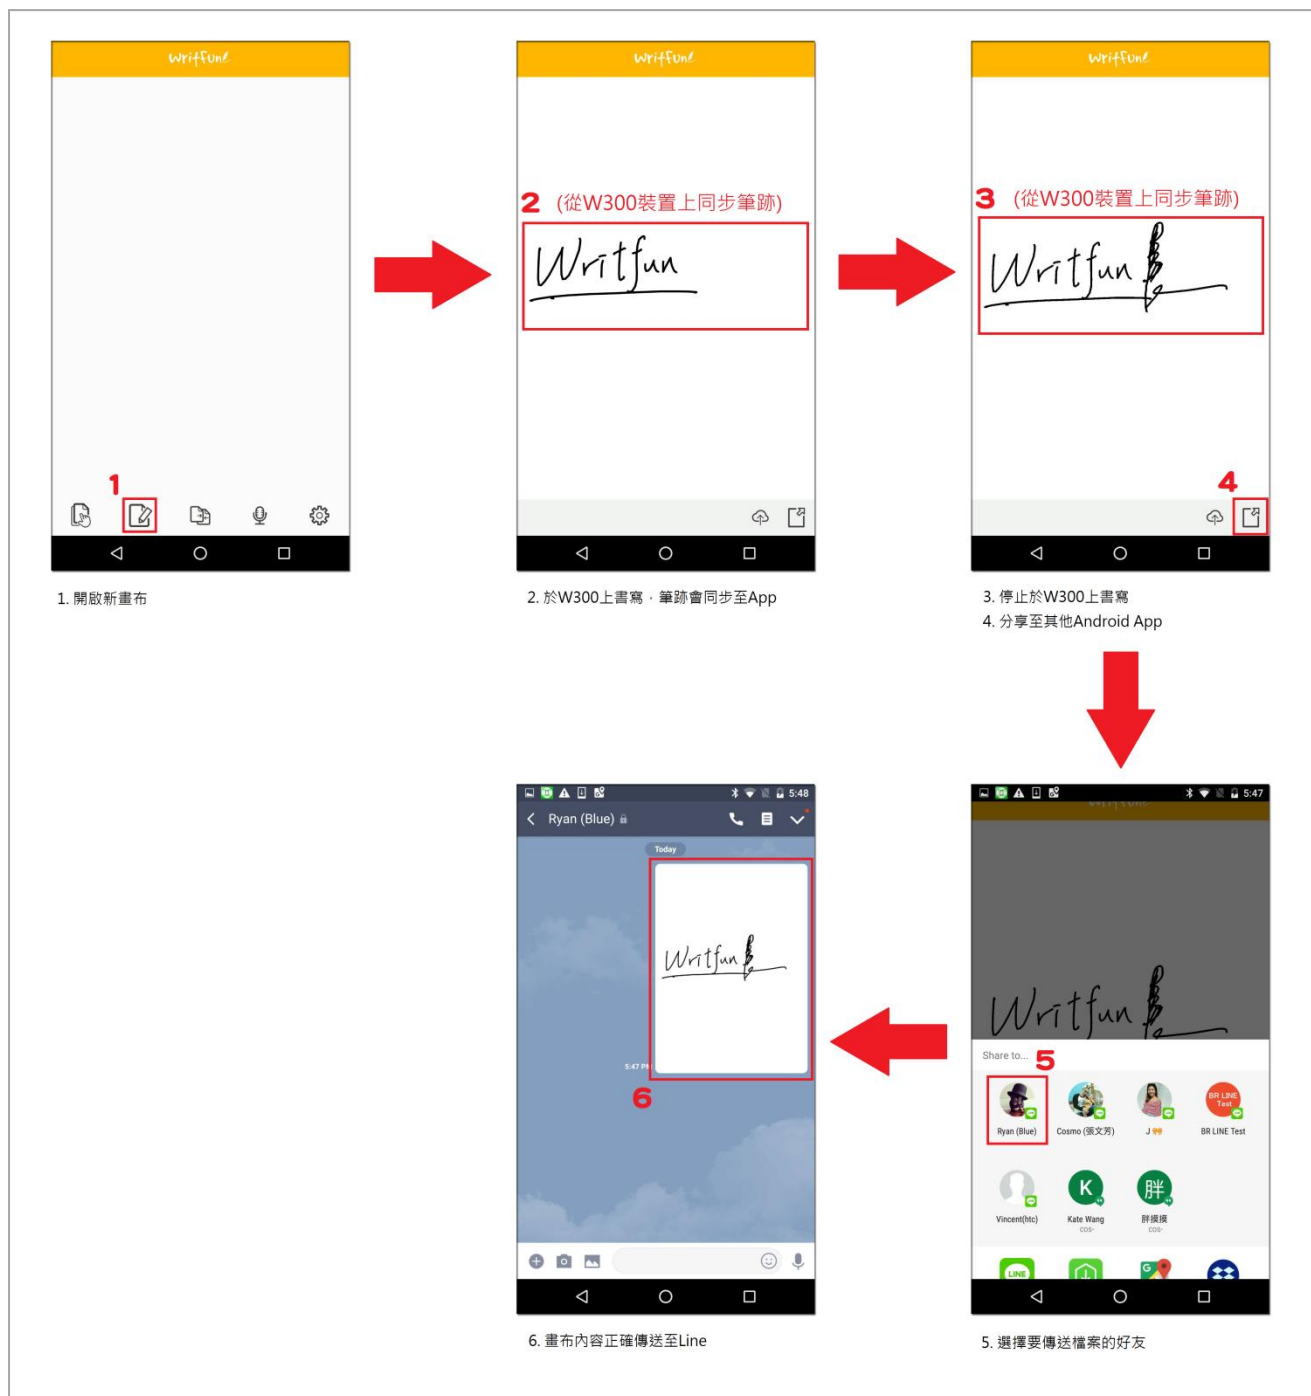

b. 將手寫影音檔即時傳送至 LINE

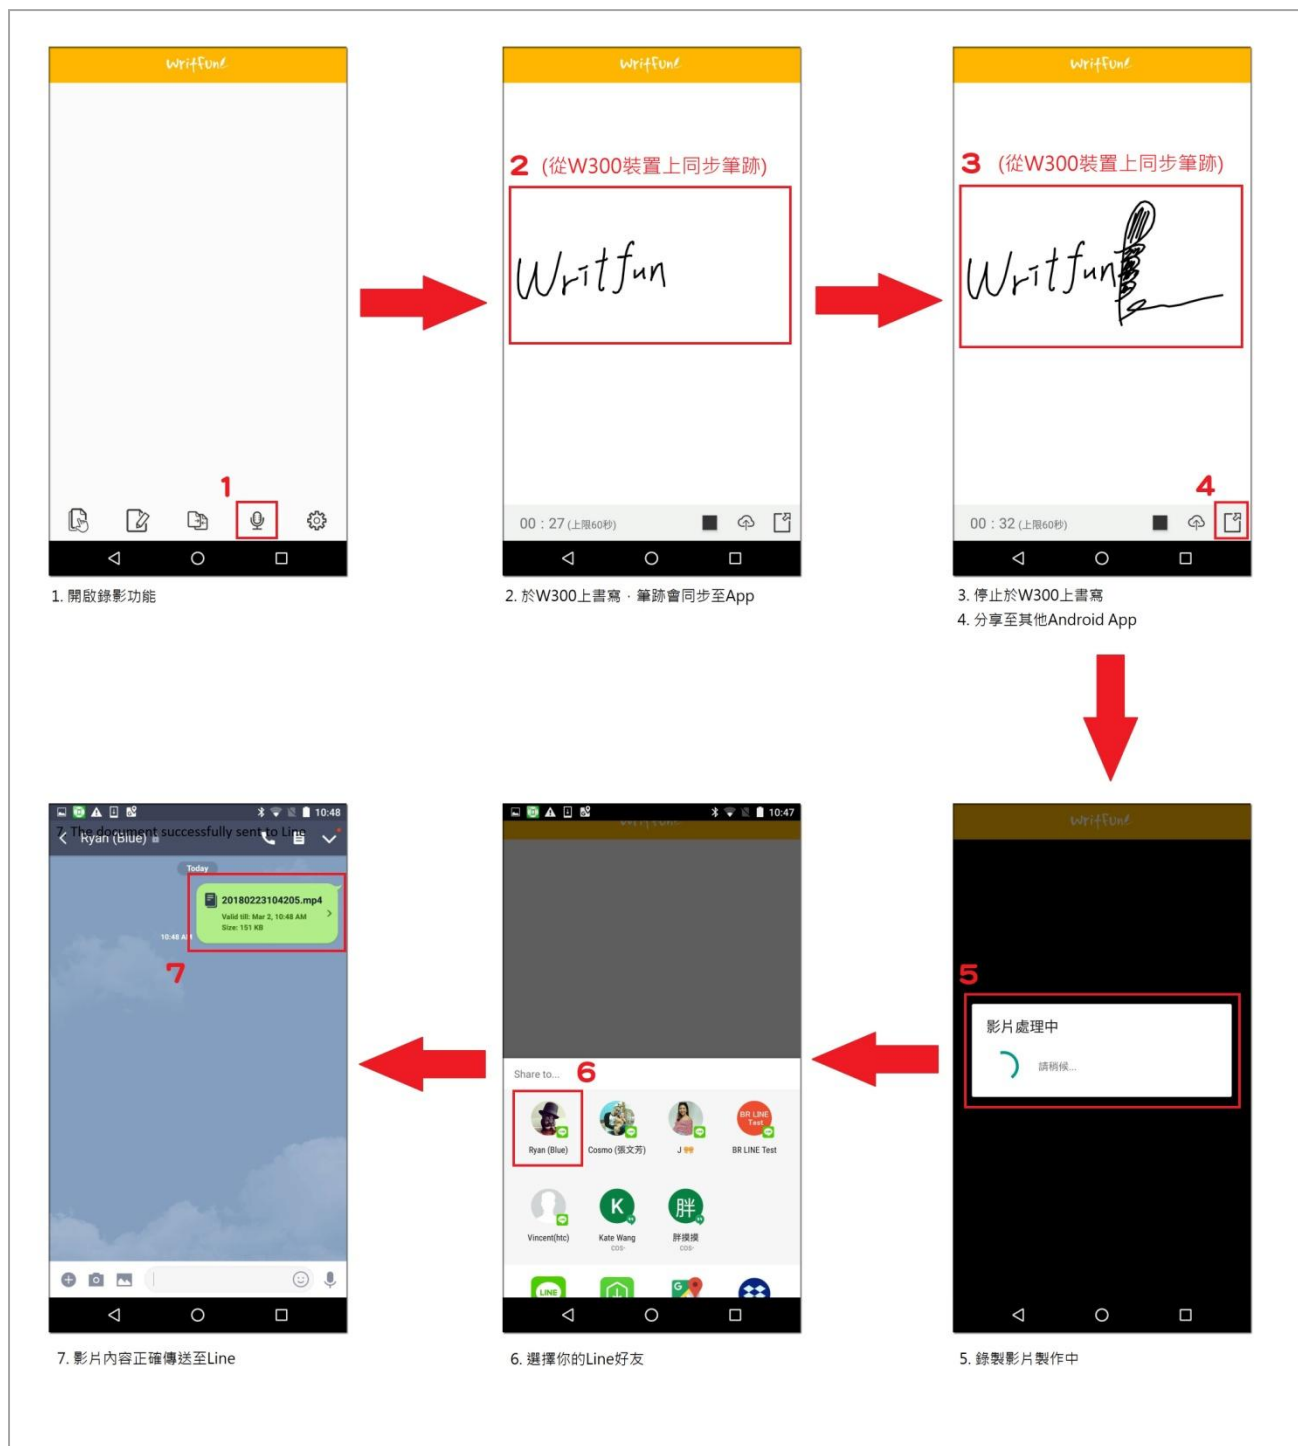


4.2 使用蘋果(iOS) App 與裝置連接

1. 系統需求：本 App 適用於 iOS 9.0 以上。
2. 安裝：請於”App Store”中搜尋“W300”應用程式下載並安裝。



Figure 4.2.2

a. 初次使用請依下方流程圖接上裝置後操作：

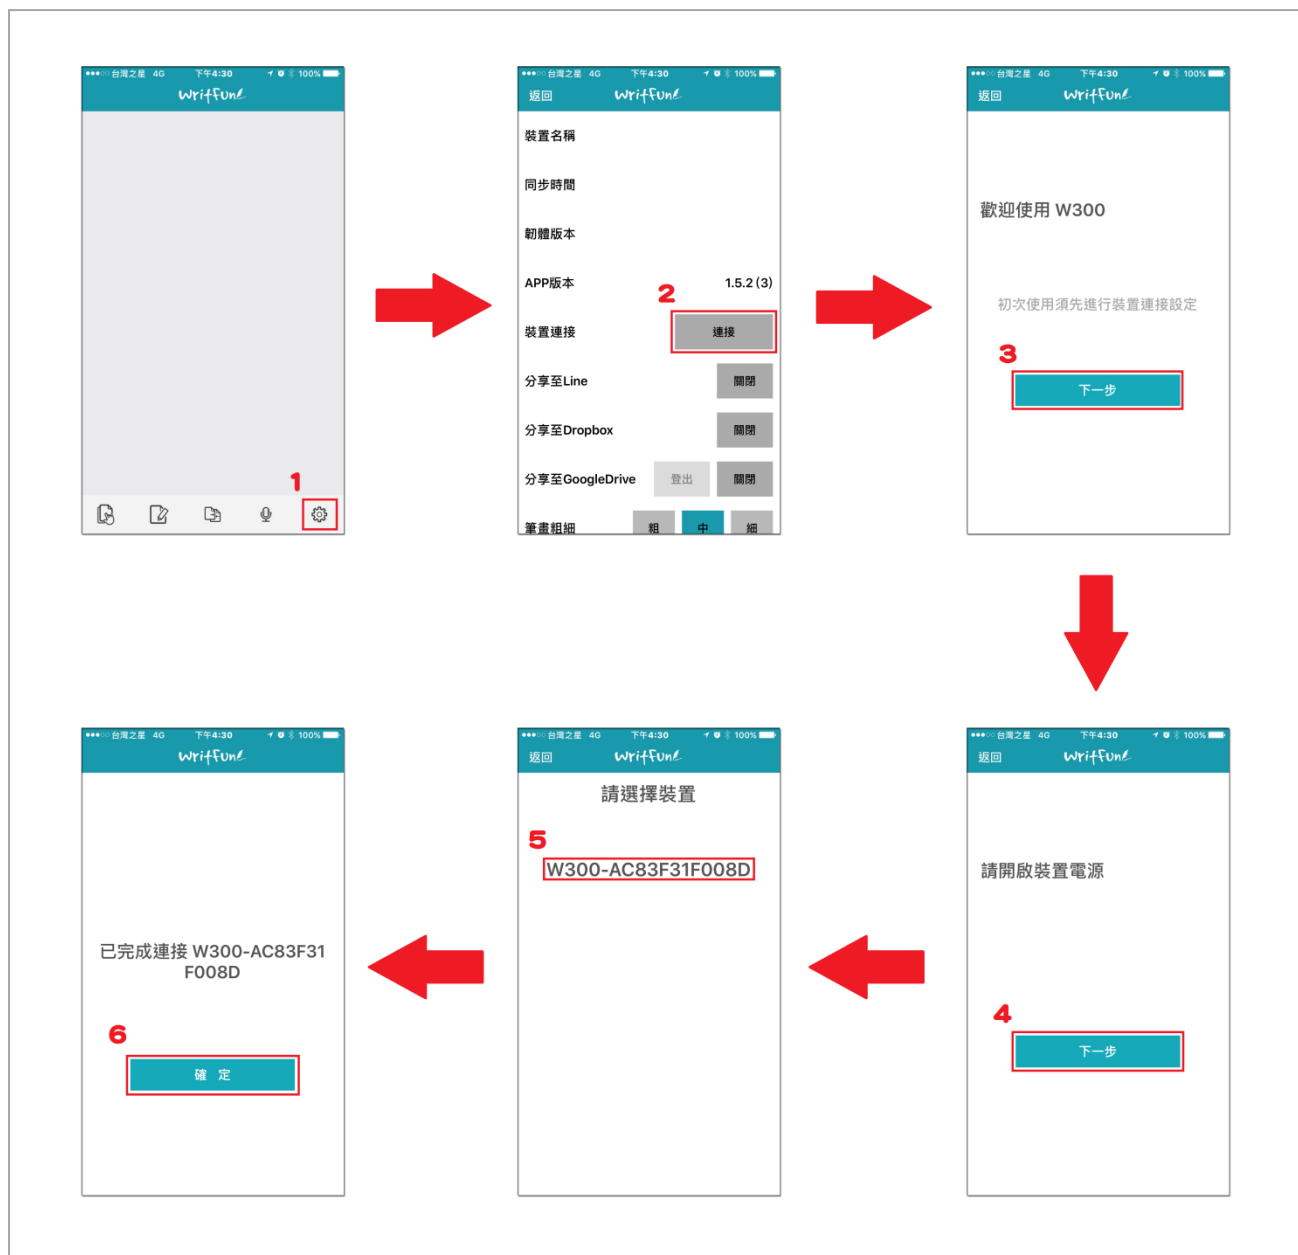

3. 使用：

- 功能鍵：

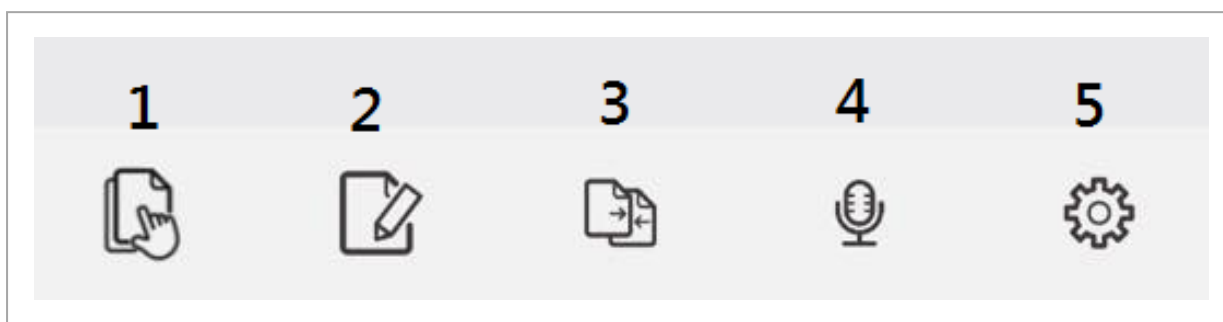


Figure 4.2.3


1. **編輯**：可在應用程式中選取特定檔案(多選)進行檔案刪除或轉存至手機相簿。
2. **新筆跡檔**：產生一個新的畫面。
3. **合併**：將兩個現存的筆跡檔合併為一個新檔案。
4. **錄製影音**：將當前的筆跡紀錄為影音檔使用。
5. **設定**：功能設定。
 - 裝置名稱：目前連接的裝置。
 - 同步時間：最近一次藍牙建立時間。
 - 韌體版本：裝置目前的韌體版本。
 - App 版本：目前執行的 App 版本。
 - 裝置連接：將手機與 W300 透過藍牙進行連結。
 - 分享至 LINE：直接分享檔案至 LINE。
 - 分享至 Dropbox：開啟 Dropbox 雲端分享開關。
 - 分享至 Google Drive：開啟 Google Drive 雲端分享開關。
 - 筆畫粗細：提供三種筆畫粗細。
 - 問題回報：連結至官網回報裝置問題。
 - 關於：公司資訊。

4. 如何即時分享手寫檔案及影音至 LINE（請依下方流程圖操作）

a. 將手寫圖片檔即時傳送至 LINE



b. 將手寫影音檔即時傳送至 LINE

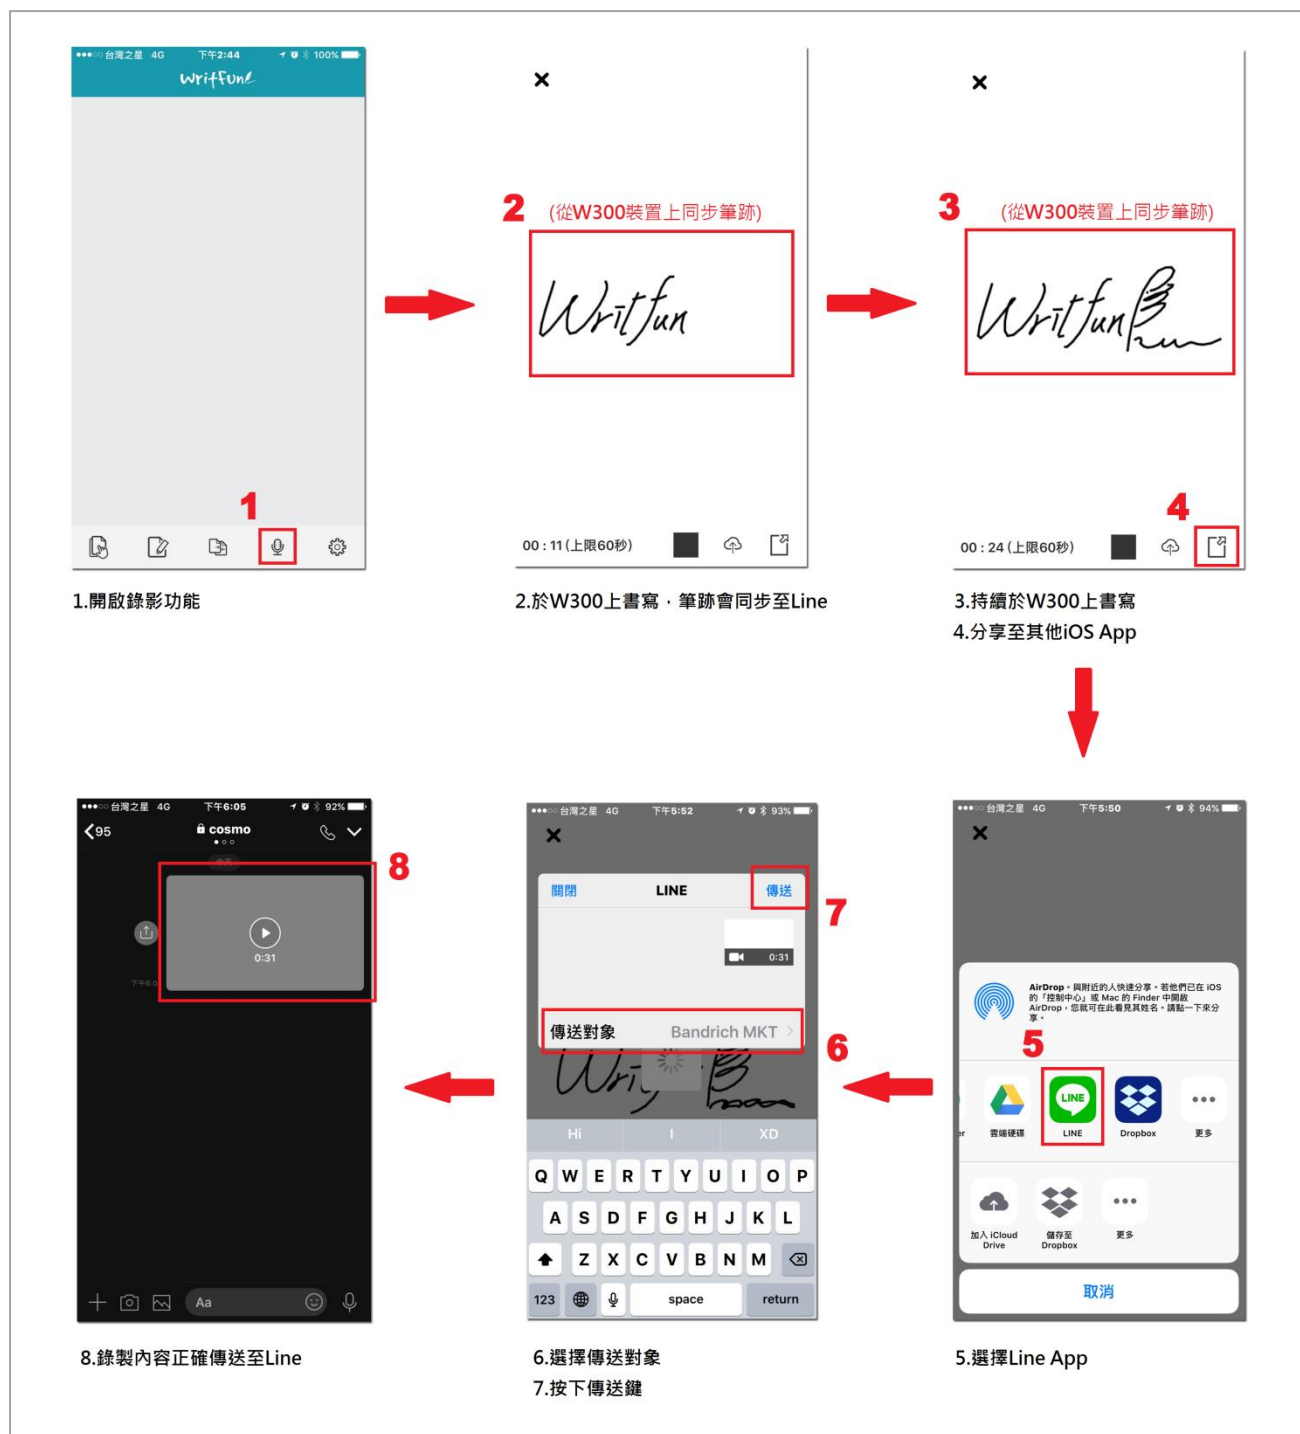

4.3 安裝驅動程式

1. 系統需求：支援 Microsoft Windows 7 以上版本
2. 安裝 W300 Windows 驅動程式：安裝驅動程式以確保繪圖板擁有完整的功能。
(請自行上網，於 http://www.writfun.com/sup_downloads.php?l=18 此處下載安裝)
 - 解壓縮後，請執行 Setup.exe，根據指示完成安裝即可使用。

+

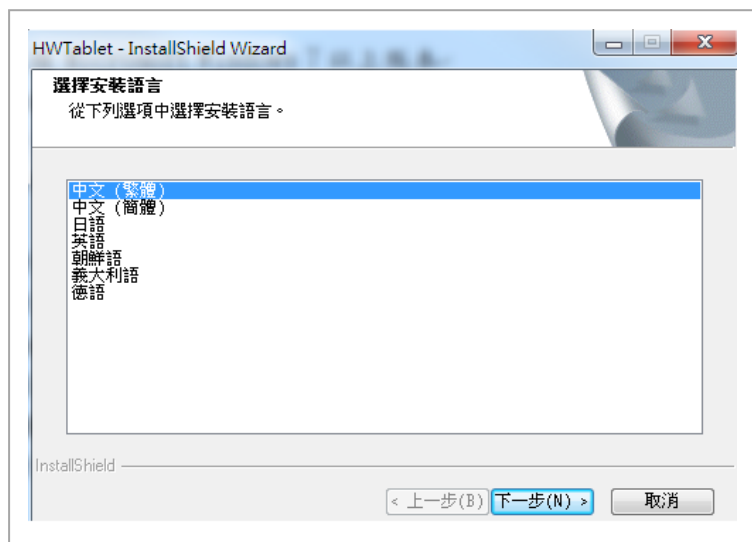


Figure 4.3.2

3. 使用：電磁筆對應繪圖板有不同的使用方式，茲說明如下：
 - a. 感壓：電磁筆具有多個階段的筆觸感壓，安裝驅動程式後，即可在專業繪圖軟體下使用其感壓功能，畫出粗細不同感覺的線條。
 - b. 懸浮：在繪圖板上，以不接觸表面的情況下移動畫筆，滑鼠游標將循著畫筆的軌跡移動，用筆尖點一下繪圖板則與按下滑鼠左鍵功能相同。
 - c. 按鍵：電磁筆上的按鍵，與滑鼠右鍵的功能一樣。

4.4 使用 USB 與電腦連接

使用 USB 連接線與電腦連接時，不同的操作方式能使您的繪圖板使用不同的功能

1. HID 裝置：當您先將繪圖板電源打開，等待開機完成後再接上電腦。此時將啟動 HID 模式，可將繪圖板中的筆觸感壓、懸浮、電磁筆上按鍵功能，應用在專業的繪圖軟體上（如：PhotoShop…）
2. MSC 模式：當您先以 USB 連接線與電腦連接，再將繪圖板開機。此時會成為 MSC 模式。您在檔案總管中將會看到一個外接磁碟的裝置，可以對此裝置進行檔案存取的功能，將儲存於繪圖板中的筆跡檔取出，並透過 W300 轉檔工具轉換為圖形檔，PDF，或是向量檔，相關轉檔功能請參考 4.5 中的說明）。

4.5 使用電腦轉檔工具

1. 系統需求：支援 Microsoft Windows 7 以上版本
2. 安裝：安裝此工具可協助將存在繪圖板中的筆跡檔轉換為圖檔、向量檔後應用。
（請自行上網，於 http://www.writfun.com/sup_downloads.php?l=18 此處下載）本工具為直接可使用之執行檔，無須安裝。
3. 使用：
 - A. 裝置連線：請先將 W300 開機後，使用 USB 與電腦連線。也可先將預存於裝置內的繪圖筆跡資料檔複製（或移動）到電腦，有時間再處理也可以。
 - B. 執行：執行本工具

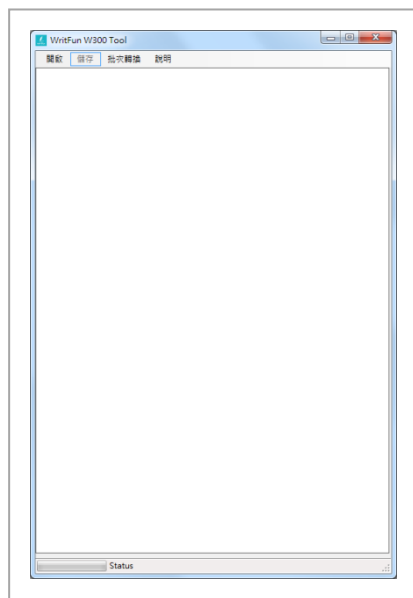


Figure 4.5.3

C. 功能說明：

開啟：開啟筆跡檔（已經預設為 *.bin 或是 .gz 檔(註)），轉換完成的圖形會直接顯示在工具程式的預覽畫面中。

儲存：將選擇的筆跡檔存成以下格式(JPG, BMP, PNG, PDF, EMF)

批次轉換：多個檔案的格式轉換。當選擇多個檔案進行批次轉換時，工具程式的預覽畫面不會顯示任何一張圖形檔，可由左下方檢視進度條。

說明：關於此工具程式的資訊。

註：這邊所指*.bin, *.gz 為繪圖板特定檔案格式，並非所有種類的 BIN,GZ 檔案都可以讀取及轉換

5、產品規格

本機尺寸	295 x 200 x 8 (mm)
重量	330g
電池	Li-polymer / 3.7V 1900mAh
無線裝置	Bluetooth BLE / WiFi / 2.4GHz / 5 公尺收訊距離
LCD	ChLCD / 11.4" 可視範圍
觸控螢幕	電磁式單點觸控
電磁筆	13.2cm
USB	Micro / DC input 5V/500mA

相關產品資訊可至 <http://www.writfun.com/> 查看

BandRich Inc.

6F-2., No.71, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 11493, Taiwan (R.O.C.).

鉅瞻科技股份有限公司 台灣 台北市內湖區洲子街 71 號 6 樓之 2